



Kompaktwaage ES-100

Bedienungsanleitung



Einleitung

Sie sind im Begriff eine Waage des Typs ES-100 in Gebrauch zu nehmen.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung genau durch und verwahren Sie diese so, dass Sie sie jederzeit wiederfinden, um bei evtl. auftretenden Problemen eine schnelle Hilfe zur Hand zu haben.

Merkmale:

- Sehr schnelle Wiegereaktion.
Wiegebereich Standard:
- 3/6kg mit 1/2g Teilung oder 6/15 kg mit 2/5g Teilung;
Höhe Betriebsdauer über 1000 Stunden mit
4 x 1,5V Alkalibatterien Größe C.
- Einstellbarer Auto-Ausschalt-Timer
- Anzeige, wenn Batterie fast leer ist
- Wassergeschützt nach IP65
- LCD-Anzeige mit großen Ziffern
- Nur 3 Tasten: Nullstell-Taste, Tara-Taste, Ein/Aus-Taste.

Technische Daten:

- Strom Quelle: DC 6V - 9V von
AC/DC Adapter oder DC 6V
von 4 x 1,5V Batterien Größe C.
- Feuchtigkeitsbereich: 15 - 85% RH
- Temperaturbereich: -10C°- +40C°
- Stromaufnahme: 0,04W bei 6V

1. Anzeige

1.1 Anzeige Spezifikationen

Gewichtsanzeige: 6stellig

1.2 Indikatoren / Zustandsanzeige

Null: Wenn die Waage ihren Nullpunkt hat

Tara: Wenn tariert wird

Batterie: Wenn die Batterien fast leer sind und getauscht werden sollen.

1.3 Tastatur



>0<-Taste: Für Nullstellung der Waage

TARA-Taste: Für Einstellen und Löschen der Tara-Werte.

EIN/AUS-Taste: Für Ein- oder Ausschalten der Waage

2. Inbetriebnahme

2.1 Ein/Ausschalten

EINGABE	ANZEIGE	NULL	BEMERKUNG
EIN/AUS Taste drücken			Waage einschalten
EIN/AUS Taste loslassen	88888		Anzeige leuchtet für 1 Sekunde auf
			Anzeige für 1 Sek. ausgeblendet
Betriebsbereit	0.000	leuchtet	Wiegemodus
EIN/AUS Taste drücken			Waage wird ausgeschaltet

2.1.2 Auto-Ausschalt-Timer Einstellung

EINGABE	ANZEIGE	NULL	BEMERKUNG
EIN/AUS drücken bis 3 erscheint	3		Auto-Ausschalt-Timer eingestellt auf 3 Minuten
EIN/AUS loslassen	88888		Waage kommt in Wiegemodus
EIN/AUS drücken			Waage wird ausgeschaltet
EIN/AUS drücken bis 10 erscheint	10		Auto-Ausschalt-Timer eingestellt auf 10 Minuten
EIN/AUS loslassen	88888		Waage kommt in Wiegemodus
EIN/AUS drücken			Waage wird ausgeschaltet
EIN/AUS drücken bis 999 erscheint	999		Auto-Ausschalt-Timer ausgeschaltet
EIN/AUS loslassen	88888		Waage kommt in Wiegemodus

***Bemerkung:** Die Einstellung ist gespeichert bis Änderung vorgenommen wird.

2.2 Bedienung

2.2.1 Nullstellung

EINGABE	ANZEIGE	NULL	BEMERKUNG
Beispiel 1: 60g auf Wiegeplatte	0.060		
>0< Taste	888888		
	0.000	Leuchtet	
Beispiel 2: 2000g auf Wiegeplatte	2.000		
>0< Taste	888888		
	0.200		Überschreitung des Nullstellbereichs
Entfernen der 2000g von Wiegeplatte	0.000	Leuchtet	

2.2.2 Trieren

EINGABE	ANZEIGE	NULL	TARA	BEMERKUNG
Tara Gewicht (Beispiel: 600g) auf Wiegeplatte	0.600			
TARA-Taste	0.000		Leuchtet	Tara Gewicht wird abgezogen
Entfernen der 600g	- 0.600	Leuchtet	Leuchtet	
TARA-Taste	0	Leuchtet		Tara Gewicht wird gelöscht


2.3 Fehlermeldungen

Die folgenden Fehlermeldungen erscheinen bei unkorrekter Bedienung:

Meldung	Erklärung	Lösung
OF	Das Gewicht auf der Wiegefläche übersteigt die Höchstlast. Wenn beim Einschalten Last auf der Wiegeplatte liegt.	Gegenstand von der Wiegeplatte entfernen.
UF	Die Gewichtsanzeige liegt unterhalb Ihres Nullwertes.	Drücken Sie die >0< Taste oder Waage Aus/Ein Schalten.
88888	Bei A/D Start-Check Fehler oder wenn Waage nicht stabil steht.	Stellen Sie die Waage waagrecht auf einen festen, flachen Untergrund.
ERROR	Bei Fehler in Kalibrierung oder bei A/D Start-Check Fehler.	Wiederholen Sie die Kalibrierung.

Batterien:

Batterien sind umweltschädlich, wenn Sie in den normalen Hausmüll geworfen werden. Bringen Sie die Batterien bitte zu einer dafür eingerichteten Sammelstelle.

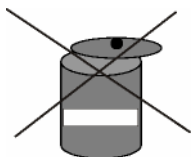

Pflege:

Die ASM ES-100 ist einfach zu pflegen. Die Waage kann mit einem leichten feuchten Tuch sauber gehalten werden. Benutzen Sie nur ein gut ausgewrungenes Tuch, da sonst das Risiko besteht, dass Wasser ins Innere der Waage eindringt. Dies führt zu Fehlfunktionen. Bitte verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Geschirrspülmittel (gibt es auch mit antibakteriellem Zusatz) eignet sich recht gut zum Beseitigen schmieriger Verschmutzungen.

Service:

Wenn Sie die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Hinweise beachten, werden Sie lange Freude an Ihrer Waage haben.

ASM-Waagen werden mit größter Sorgfalt hergestellt und kontrolliert. Sollten sich Probleme ergeben, wenden Sie sich an Ihren Waagenfachhändler oder direkt an ASM.